



ВН:




Чек-лист готовности помещения
к монтажу натяжного потолка

Three circular light fixtures are arranged in a triangular pattern on a dark, textured ceiling. Each fixture has a white, diffused center and a dark outer ring.


Уважаемый клиент!

**Просим вас внимательно
ознакомиться с чек-листом!**
Эта информация поможет
подготовить помещение
к монтажу натяжного потолка.

1. Мебель

	Как должно быть?	Почему так?	Что может случиться?	
1.1		Если мебель стоит вплотную к стене, то расстояние до бетонного базового потолка в месте крепления профиля должно быть не менее 40 см . Глубина мебели, прикрепленной к стене (шкаф, кухонный гарнитур) не должна превышать 60 см . По остальной площади – не менее 20 см высоты от бетонного базового потолка до мебели.	При монтаже натяжного потолка и профиля для крепления необходимо работать инструментами, перфоратором, шуруповёртами и для этого нужно место.	Сильное затруднение или невозможность производства работ по монтажу профиля и натяжки полотна. Дополнительная работа по сооружению конструкций обхода высокой мебели.
1.2		Высокую мебель и предметы интерьера, которые невозможно переместить в другие помещения, сложить по центру, укрыть плотной тканью от повреждений на расстоянии не менее 1,5 м от стен.	Процесс монтажа натяжного потолка – строительная работа, которая так или иначе связана с образованием пыли, даже при работе с современным оборудованием.	Загрязнение и повреждение мебели. Необходимо укрытие со стороны Заказчика или со стороны Исполнителя за дополнительную плату.
1.3		В случае примыкания потолка к встроенной мебели над фасадом мебели стоит фальш-планка высотой не менее 10 см .	Между дверцами и полотном натяжного потолка должен быть зазор в 1 см , чтобы дверцы не скребли потолок.	Не будет равномерного теневого примыкания потолка к мебели.

2. Освещение

	Как должно быть?	Почему так?	Что может случиться?
2.1 	К моменту начала монтажа на объекте должны быть все встраиваемые осветительные приборы. Известны параметры закладных для накладных люстр.	Врезные отверстия светильников могут быть от 40 мм , до 290 мм , с шагом в 5 мм . И для каждого типа светильника нужно чёткое понимание размеров врезного отверстия. У люстр и накладных светильников может быть 2 типа стандартных закладных.	Врезное отверстие невозможно изменить после натяжки полотна. Подбирать свет нужно будет под заданный размер отверстия, что сильно сократит выбор и потребует дополнительный выезд бригады для монтажа.
2.2 	Использовать светодиодные LED-источники света. Избегать использования люминесцентных, галогеновых и ламп накаливания.	Светодиодные LED-источники нагреваются значительно меньше других типов ламп.	При использовании ламп накаливания или галогеновых ламп повышается расход электроэнергии. Повышенный нагрев может повредить полотно натяжного потолка.
2.3 	Свет, подобранный для реализации объекта, должен быть предназначен именно для натяжного потолка, а не для монтажа в гипсокартон.	Технологии монтажа для натяжного потолка и гипсокартона отличаются.	Адаптация освещения под гипсокартон может быть сложнее в работе, увеличить стоимость монтажа и ухудшить итоговое качество работ.



Обращаем Ваше внимание, что исходя из п. 1 ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» **смонтированные светильники или системы освещения обмену и возврату не подлежат!** Возврат освещения возможен при учете, что освещение не было использовано, товарный вид и упаковка были сохранены, отсутствует нарушение ярлыков и пломб, кассовый или товарный чек сохранен.

3. Организация материалов на объекте

	Как должно быть?	Почему так?	Что может случиться?	
3.1		Свободный доступ к стенам по всему периметру помещения. На расстоянии не менее 80 см от стены должен быть свободный проход.	Для крепления профиля по периметру помещения необходимо работать вдоль всех стен помещения со стремянкой.	Дополнительная работа по перемещению мебели, коробок, стройматериала, что увеличивает срок монтажа.
3.2		Финишные покрытия пола укрываются заказчиком картоном, оргалитом и тканым материалом. Рекомендуется переносить монтаж чувствительного к повреждениям покрытия, вроде паркета, инженерной доски, ламината и линолеума с классом прочности ниже 33, на следующий этап – после монтажа потолков.	В момент проведения работ используются стремянки. Неизбежно падение пыли или крупных частиц мусора на пол, сверлится большое количество отверстий в стенах и потолке. Системы сбора мусора значительно сокращают его объёмы, но не исключают полностью. Во время перестановки мебели и коробок в процессе работ под коробки может попасть крупный мусор.	Не стойкие к повреждениям материалы могут получить урон, без возможности восстановления.
3.3		Убраны комнатные растения, домашние животные, не встраиваемая бытовая техника, а также все ценные вещи.	Воздух в момент монтажа может прогреваться до +70 С от работы тепловой газовой пушки. Это необходимо для равномерного растягивания ПВХ полотна.	Повреждение предметов, которые не выдерживают повышенных температур.

4. Парящий потолок

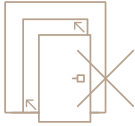

	Как должно быть?	Почему так?	Что может случиться?
4.1 	Стены, над которыми идёт парящий или контурный потолок, тщательно выровнены. Особенно это касается окрашенных стен, с обоями это менее выражено. <i>!Обязательно предупредите об этом прораба и маляров на вашем объекте!</i>	Свет идёт сверху, вдоль стены. Получается эффект проявочного света, который подсвечивает все недостатки и неровности стены.	После окончания работ и включения подсветки проявляются все недочёты по стенам, которые нужно будет переделывать. Стены нужно будет перешпаклёвывать и перекрашивать. Если на стенах будут обои – придется их снимать обои выравнивать стены и повторно переклеивать обои.

5. Подготовка помещения


	Как должно быть?	Почему так?	Что может случиться?
5.1 	Если после замера были изменения геометрии помещения, (выстроены дополнительные короба, появилась встроенная мебель, изменились решения по освещению) – необходимо известить исполнителя за 4 дня до начала монтажа.	Все объекты мы комплектуем материалом заранее. Полотна ПВХ потолка вырезаются под ваше помещение нужной формы, рассчитывается необходимое количество расходных материалов.	Изменения комплектующих перед началом или во время монтажных работ влекут за собой дополнительные затраты на логистику, производство и закупку материалов, а также увеличивают сроки монтажных работ.

6. Организация хода работ на объекте


	Как должно быть?	Почему так?	Что может случиться?
6.1 	Во время монтажа натяжного потолка не проводятся параллельно другие работы в помещении.	Мы не работаем параллельно с бригадами смежных работ в одном помещении, это создает затруднения и существенно увеличивает сроки осуществления монтажа. Кроме того, работы по установке натяжных потолков производят при достаточно высокой температуре.	Исполнитель не несет ответственность за взаимодействие с другими подрядчиками по объекту заказчика. Мы не производим работы дробно (по комнате), а работаем сразу на всём объекте.

	Что должно быть?	Почему так?	Что может случиться?
6.2	 Во время работ по монтажу натяжного потолка не должно производиться финишной отделки покрытий стен, монтажа пола, монтажа дверей, сборки встроенной корпусной мебели и кондиционеров.	Финишная отделка стен и пола не позволяет производить работы в помещении во время работ и в течении 1-3 дней после. При монтаже дверей нельзя в течение 8-ми часов открывать дверные проёмы и заходить в помещение. При сборке корпусной мебели занимает большая площадь работ. Кондиционер крепится под потолком и после его навески затрудняется процесс монтажа профиля и полотна.	Неправильная организация ремонтных работ может повлечь за собой перенос монтажа, разделение его на этапы, а значит и увеличение срока работ. Заведомо предсказуемое ухудшение качества работ всех мешающих друг другу бригад, так как на необходимые действия у исполнителя меньше пространства, времени и возможности контроля процесса. Одновременная работа трёх бригад может быть сделана в срок, но с гораздо более тяжёлым рабочим процессом для всех исполнителей.
6.3	 Во время работ по монтажу натяжного потолка приемлема установка чистовой сантехники, розеток и выключателей.	Данные работы занимают мало места и не влияют на проведение монтажных работ по натяжному потолку.	Данные работы легко согласуются с монтажом натяжных потолков и исполнители не мешают друг другу.
6.4	 Заказчик или представитель заказчика, ответственный за согласование работ на объекте, должен распределить порядок проведения работ, чтобы разные бригады не мешали друг другу при проведении работ.	Одновременная работа бригад различных направлений затрудняет, усложняет и увеличивает общий срок работ на объекте. Исполнитель не отвечает за согласование общего хода работ на объекте и организации работ смежных бригад.	Перенос монтажа, разделение его на этапы, что приводит к увеличению стоимости работ.

7. Подготовка помещения

	Как должно быть?	Почему так?	Что может случиться?
7.1 	Понимание, где находятся на объекте скрытые инженерные сети. Такие, как электрика, трубы водоснабжения и прочие, в месте крепления профиля натяжного потолка и освещения. Передача этой информации исполнителю до момента начала монтажа. Предупредите прораба и рабочих – отметки о скрытых элементах необходимо оставить на потолке!	Нахождение скрытых сетей может быть затруднено даже современными приборами. Провод может быть без напряжения в момент поиска, труба может быть пластиковой. Поиск скрытых инженерных сетей – отдельная непростая задача, которая не выполняется по умолчанию на объекте.	В случае повреждения скрытых сетей необходим их ремонт, что часто приводит к демонтажу финишного покрытия стен и остановке процесса монтажа натяжного потолка.
7.2 	Герметично сделаны стыки вентиляционных труб. Русты, отверстия в плитах перекрытия, места вывода кабелей из стены, демпферный шов и трещины между стенами и потолком запенены и оштукатурены. Особенно часто встречается на кухнях, возле общедомовой вентиляции.	Выше уровня потолка не должно быть щелей, где может быть подсос воздуха. Не должно быть лишних мест притока и оттока воздуха.	Нарушение движения воздушных масс, в случае открытых окон высасывание из помещения через щели тёплого воздуха прилипание полотна к закладным элементам. Ставится вент отверстия 50 мм в натяжном потолке. Это решает вопрос только прилипания полотна, но не паразитного движения воздушных масс.

8. Работа по плитке

	Как должно быть?	Почему так?	Что может случиться?
8.1	 Выложена настенная плитка путем нанесения клеевого состава на всю поверхность без образования пустот за ней.	По строительным нормам клей наносится гребёнкой на плитку равномерно. Укладка плитки идёт на ровную поверхность, без необходимости выравнивания толщиной клея неровности стен.	В случае, если клей нанесён неравномерно, при сверлении плитки в месте пустот будут образовываться трещины.
8.2	 Настенная плитка выкладывается на обеспыленную и грунтованную поверхность. Перед нанесением клея поверхность плитки также должна быть обеспыленной.	Плитки должны выдерживать на отрыв 60 кг/м.п.	Если плитка не держится прочно, то во время сверления и закрепления профиля на клеевой состав она может оторваться от основания.
8.3	 Расстояние между окончанием выложенной по стене плиткой и базовым бетонным потолком закидывается штукатуркой вровень с плиткой. Если расстояние свыше 10 см, то минимальная высота поверхности для выравнивания в уровень с плиткой – 10 см.	Мы закрепляем профиль натяжного потолка в штукатурку и не трогаем плитку. После монтажа визуально не будет видно как и куда крепился профиль – это упрощает и ускоряет монтаж.	Мы не сверлим плитку, уменьшая риск её повреждения. Не используем дополнительно клей для закрепления профиля на поверхность плитки. Не используем брус по периметру помещения для крепления профиля на крепёжные уголки к потолку.

9. Работы по электрике

	Как должно быть?	Почему так?	Что может случиться?	
9.1		Выведено верное количество жил в запотолочное пространство, которое соответствует нужным группам света и/или проходным выключателям.	Исполнитель делает разводку электрики по потолку, подключает осветительные приборы.	В случае нехватки нужных жил исполнитель не прокидывает дополнительные жилы по стенам к выключателям. Это отдельная работа электриков.
9.2		Есть исправные электрические розетки с напряжением 220 Вт.	В процессе работы используются тепловые пушки, перфораторы, для работы которых необходимо питание от розеток в 220 Вт.	Не будет возможности проведения работ по монтажу.
9.3		Умный Дом должен быть установлен, должна быть произведена пусконаладка системы. Выключатели, датчики движения должны быть смонтированы и работать.	Разводка электрики при наличии системы Умного Дома сложнее. Без смонтированных и настроенных выключателей у нас не будет понимания к каким кабелям подключать свет.	Из-за невозможности проверить работоспособность освещения может потребоваться переподключение проводов, снятие полотна и дополнительный платный выезд бригады. Может быть испорчено низковольтное световое оборудование.
9.4		К началу монтажа натяжного потолка все выключатели должны быть смонтированы и проверены на работоспособность.	После установки освещения монтажная бригада проверяет на исправность световые приборы. Без выключателей они не смогут осуществить проверку освещения.	При монтаже все коммуникации закрываются полотном, после чего доступ к ним перекрывается. Если после сдачи объекта заказчик обнаружит, что освещение не работает, придется повторно монтировать натяжной потолок, а это дополнительный выезд, который оплачивается отдельно.

10. Покрытие стен

	Как должно быть?	Почему так?	Что может случиться?
10.1	 Обои наклеены и просохли минимум за 2-3 дня.	Обойный клей любого типа должен сохнуть медленно, чтобы набрать нужную прочность.	При работе тепловой пушкой температура воздуха поднимается до 70 С°, обойный клей высыхает быстрее необходимого и в следующее межсезонье обои могут начать отходить.
10.2	 Стены покрашены и высушены минимум за 1-2 дня.	Краска набирает нужную прочность только после полного высыхания.	Мы укрываем стены плёнкой на малярный скотч, сырая краска может отойти вместе с малярным скотчем. Могут остаться следы от прикосновений к стенам в процессе монтажа.
10.3	 Стены должны быть правильно окрашены качественной краской. Между основанием и краской должен быть слой грунта.	Во время ремонтных работ монтажники используют малярный скотч, который крепят к стенам до конца монтажных работ. Качественно нанесённая краска не должна отходить с малярным скотчем после демонтажа защитной плёнки.	Из-за некачественно выполненных работ или некачественной краски малярный скотч при отрывании может отклеить с собой краску как целыми кусками, так и мелкими сколами. За данную ситуацию компания и монтажные бригады не несут ответственность , так как при монтаже натяжного потолка не обойтись без малярного скотча. Во избежание данных ситуаций выбирайте только качественные материалы, доверяйте свой ремонт только проверенным специалистам.

11. Гипсокартон

	Как должно быть?	Почему так?	Что может случиться?
11.1 	Все предполагаемые короба, стены и конструкции из Гипсокартона, где предполагается крепление профиля натяжного потолка, выстроены, надёжно закреплены и зашпаклёваны. Произведена их финишная отделка.	Мы крепим потолок сразу по всему периметру стен. Профиль для крепления не может висеть в воздухе, точка крепления каждые 10-15 см. Полотно натяжного потолка имеет натяжение и профиль должен быть на прочной основе, которая выдерживает нагрузку на отрыв не менее 60кг/п.м.	Чтобы не погнуло плохо закреплённую стену из гипсокартона, используется деревянный или алюминиевый брус, который крепится на уголках к базовому бетонному потолку и к нему уже крепится профиль для натяжного потолка, не давая нагрузку на стену. Это усложняет процесс монтажа.

12. Дополнительные работы

	Как должно быть?	Почему так?	Что может случиться?
12.1 	Качественно подготовленный к монтажным работам объект.	Монтажные бригады при работе на объекте должны быть сконцентрированы только на своей работе. Дополнительные отвлечения увеличивают сроки проведения монтажа, что может отразиться на сроках и стоимости работы.	Если у Вас нет времени для подготовки объекта к монтажным работам – мы готовы сделать это за Вас!



ВН:

Все пункты соблюдены? Поздравляем!

Ваше помещение готово к монтажу
натяжных потолков и всё пройдет гладко.